

Verlegeanleitung

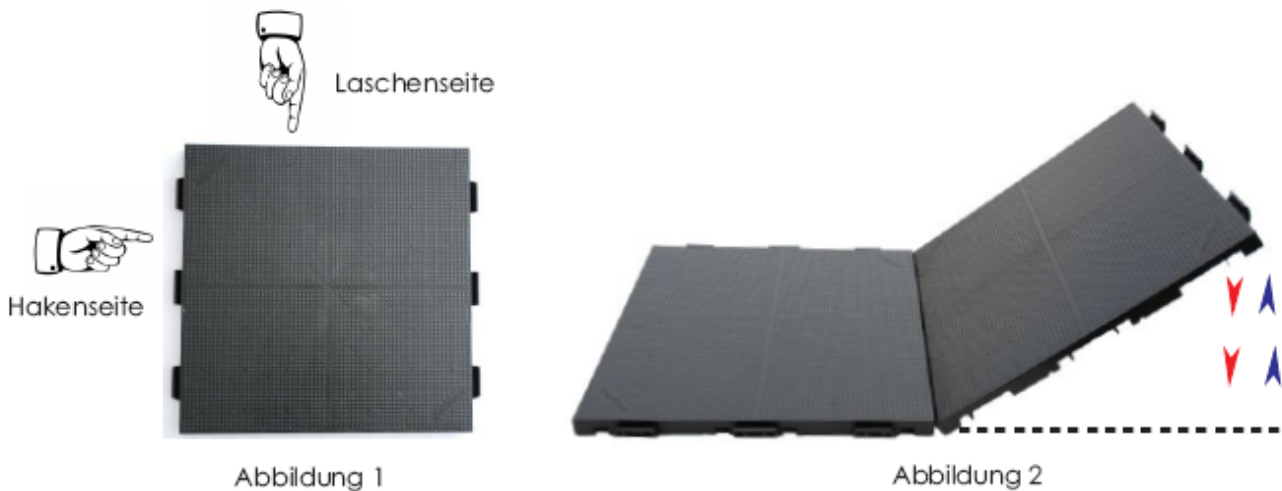


Abbildung 1

Abbildung 2

1. Die Montage und Demontage der Bodenplatten erfolgt komplett ohne Werkzeug. Entscheiden Sie sich vor Beginn der Verlegung ob Sie in 2 oder 4 Richtungen verlegen möchten.
2. Bei 2-seitiger Verlegung beginnen sie mit einer Platte in einer Ecke der zu verlegenden Fläche, bei 4-seitiger Verlegung beginnen sie mit einem Quadrat aus 4 Platten (siehe Abbildung 3) in der Mitte der zu verlegenden Fläche. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Rampen das Ende der Verlegung mit ganzer Plattengröße enden muss.
3. Zur Montage und Demontage der Bodenplatten greifen Sie diese stets an der Hakenseite, hierbei wird bei der Montage die Bodenplatte jeweils in die Laschen der Gegenplatte eingeschoben und los gelassen. Bei der Demontage werden die Platten an der Hakenseite angehoben und drehen sich hierbei automatisch aus der Verankerung (siehe Abbildung 2).



Abbildung 3

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstr. 42
D - 32257 Bünde

Tel.: +49 - (0)5223 - 98 50 3 - 0
Fax: +49 - (0)5223 - 98 50 3 - 28

Homepage:
Email:

www.Tecto-San.com
Kontakt@BodenWandDach.de

Verlegeanleitung

Hinweis I:

Grundsätzlich sollten alle Tecto-San® Evo-Floor Bodenplatten auf einem festen und ebenen Untergrund wie Asphalt, Beton, Betonsteine, Fliesen oder Estrichboden montiert werden. Die Kunststofffliesen sollten für mind. 24 Stunden an die normalen klimatischen Bedingungen des Raumes gewöhnt werden, in dem sie verlegt werden sollen. Die Verlegung der Fliesen sollte ebenfalls unter den für den Raum üblichen klimatischen Verhältnissen erfolgen. Eine Verlegung z.B. auf Rasen ist möglich, beeinträchtigt aber die Belastbarkeit!!!

Hinweis II:

Die Tecto-San® Evo-Floor Bodenplatten sollten mit dem Untergrund nicht fest verbunden werden, damit es bei Temperaturschwankungen und Wetterveränderungen nicht zu Spannungen kommt. Achten Sie darauf, dass zu Wänden, Türschwellen und anderen festen Baukörpern ein Abstand von mind. 0,5 cm bis 2 cm eingehalten wird (Dehnfuge). Tecto-San® Evo-Floor Kunststoffbodenplatten sind geeignet für den Innen- und Außenbereich. Falls erforderlich schneiden Sie die Fliesen so, dass ein entsprechend breiter Abstand zu diesen festen Punkten entsteht. Damit lassen Sie Raum für durch Temperaturschwankungen bedingte Ausdehnungen oder Kontraktionen. Messen Sie den Abstand von der letzten Reihe ganzer Fliesen zum festen Punkt und subtrahieren Sie davon mind. 0,5 cm bis 2 cm für den Ausdehnungsabstand. Markieren Sie die Fliesen und schneiden Sie sie auf die entsprechende Breite zu.

BEIM ZUSCHNEIDEN (Z.B. MIT ELEKTROWERKZEUGEN) UNBEDINGT SCHUTZBRILLE UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN.

Falls möglich, empfehlen wir nach Verlegung aller ganzen Platten, mit den abschließenden Restarbeiten noch ein paar Tage zu warten, damit sich die verlegten Platten ungehindert ausdehnen können. Sollte die Montage von Maschinen und/oder Geräten mehrere Bereiche erforderlich machen, so sind Setz-/Dehnungsfugen auszuführen. Bei größeren Flächen sind manchmal Setz-/Dehnungsfugen erforderlich. Die Ausdehnung / Kontraktion darf auf keinen Fall behindert werden.

Bei Fragen hierzu, nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

BITTE BEACHTEN:

Bei der Außenanwendung wird darauf hingewiesen, dass bei Nässe eine gewisse Rutschgefahr besteht. So lange der Boden feucht bzw. nass ist, besteht erhöhte Rutschgefahr!

Bei „direkter“ Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen unterliegen die Platten entsprechend mehr Ausdehnung / Kontraktion (die Platten dehnen sich mehr aus und ziehen sich mehr zusammen).

DIE AUSDEHNUNG / KONTRAKTION DARF AUF KEINEN FALL BEHINDERT WERDEN !

REINIGUNG UND PFLEGE:

Tecto-San® Evo-Floor können trocken gekehrt oder mit einem feuchten Mopp leicht gereinigt und gepflegt werden. Als Reiniger sind handelsübliche Reiniger für Kunststoffböden, ohne Silikon zugelassen. Wir empfehlen Ihnen bei der Reinigung den Mopp gut auszudrücken und kein überschüssiges Wasser zu verwenden. Eine vollständige Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie auf unserer Homepage <http://www.BodenWandDach.de/Produkte/Tecto-San-PP-Boden/PDF-Download/> oder auf Anfrage per Post, Mail, Fax.

SO LANGE DER BODEN FEUCHT BZW. NASS IST, BESTEHT ERHÖHTE RUTSCHGEFAHR!

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstr. 42
D - 32257 Bünde

Tel.: +49 - (0)5223 - 98 50 3 - 0
Fax: +49 - (0)5223 - 98 50 3 - 28

Homepage: www.Tecto-San.com
E-Mail: Kontakt@BodenWandDach.de